

Installation de la sangle d'ancrage

⚠ Pour enfants 10 à 31.8 kg (de 22 à 70 lb) et 129.5 cm (51 po) ou plus; face vers l'avant.

A. Panneau de remplissage (SEDAN)

Véhicules après 1989 ont été pré-perçés. Voir le manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire.

1. Pour installer le crochet au panneau de remplissage, vous devez percer un trou de 10 mm (3/8 de pouce) de diamètre dans le panneau derrière la banquette arrière, sous la vitre arrière. Percez le trou vers le haut, de l'intérieur de la valise, dans le panneau de remplissage. **ASSUREZ-VOUS QUE LE TROU EST PERCÉ DANS UNE PARTIE MÉTALLIQUE DU PANNEAU.** En perceant, faites attention de ne pas toucher la vitre arrière avec la pointe de la mèche.
2. Insérez le boulon, le crochet, et la petite rondelle plate dans le trou comme indiqué à la Fig. A. Assurez-vous que la plus large des rondelles plates est du côté de la valise. Insérez la rondelle à ressort et l'écrou et serrez solidement.
3. Attachez la sangle d'ancrage au crochet comme montré à la Fig. A. Pour serrer, passez la sangle d'ancrage dans les glissières en montant et tirez sur le bout libre. Pour desserrer, passez le bout libre de la sangle dans les glissières et tirez sur l'autre bout de la sangle d'ancrage. **LE BOUT LIBRE DE LA SANGLE DOIT RÉPASSER DANS LES GLISSIÈRES TEL QUE MONTRE À LA FIG. B POUR PERMETTRE À LA SANGLE D'ANCRAGE DE RETENIR LE SIÈGE POUR ENFANT.**

Installation de la sangle d'ancrage

Fig. A


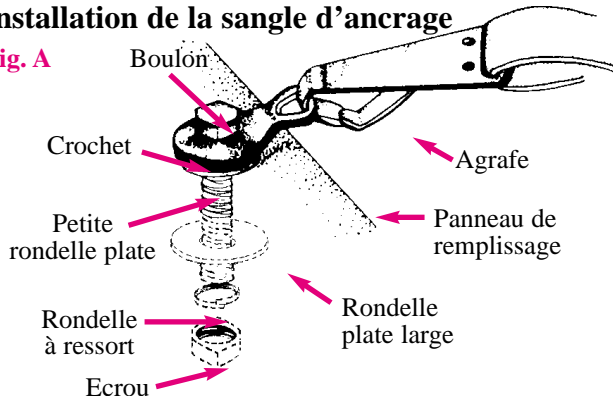


Fig. B

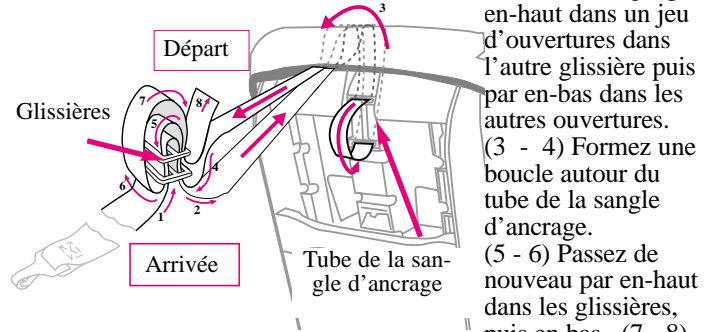

Formez une autre boucle par-dessus les glissières. Passez par en-bas entre les glissières et serrez pour terminer.


B. Breaks, Fourgonnettes et Trois-Portes

Pour installer une sangle d'ancrage dans ces véhicules, vous devez percer un trou de 10 mm (3/8 de pouce) de diamètre sous la vitre arrière. (Voir Fig. C). Percez le trou vers le haut du véhicule.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TROU EST PERCÉ A TRAVERS UN MORCEAU DE MÉTAL. Suivez l'étape 2 (la rondelle plate large, la rondelle à ressort et l'écrou sont installés par en-dessous du véhicule), et l'étape 3 pour compléter l'installation.

Fig. C

Aire de plancher solide de la valise

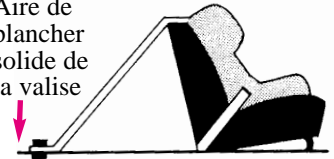

C. Camionnettes

Pour installer une sangle d'ancrage dans une camionnette, vous devez percer un trou de 10 mm (3/8 de pouce) de diamètre sous la vitre arrière. (Voir Fig. D) **ASSUREZ-VOUS QUE LE TROU EST PERCÉ A TRAVERS UN MORCEAU DE MÉTAL LE PLUS PRES POSSIBLE DE LA VITRE.** Suivez l'étape 2 (la rondelle et l'écrou sont installés de l'extérieur du véhicule) et l'étape 3 pour compléter l'installation.

